

Instructions de montage des hublots B 1000



Hublot design B 1000



- en parfaite qualité d'exécution
- pour vantail de porte 40 mm (± 2 mm)
- deux anneaux métalliques en acier inoxydable brossé
- un verre de remplissage LSG
- Vis visibles des deux côtés
- y compris le matériel de fixation
- Solutions spéciales possibles sur demande

Instructions d'installation:

1. Retirez le vantail de la porte et posez-le à plat.
2. Mesurez le centre de l'ouverture à scier. Les dimensions de découpe se trouvent dans le tableau en fonction du diamètre du hublot.
3. Mesurez les dimensions de coupe et notez-les avec un stylo. Commencez ensuite avec une perceuse de $\varnothing 8$ mm puis sciez l'ouverture avec une scie sauteuse et une lame de scie adaptée pour une coupe circulaire.
4. Nettoyez l'ouverture sciée de la poussière et de la sciure.
5. Fixez le vantail de porte dans le cadre de porte.
6. Insérez les deux parties du hublot de chaque côté de la porte dans l'ouverture sciée, ajustez les trous de montage et vissez les vis.

PRUDENCE!!!

Vissez les vis à la main et **NON** avec un tournevis électrique sans fil.

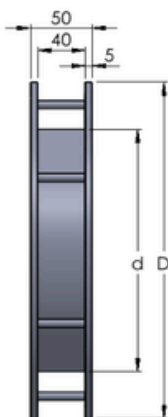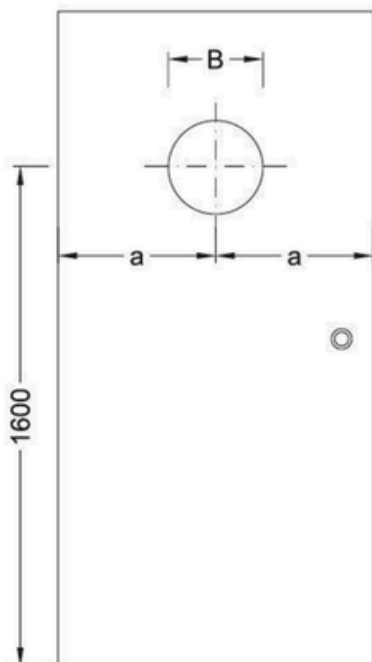

D (mm)	d (mm)	B (mm)	Verre clair	Verre mat
250	160	235	0180 - 0001	0180 - 0020
300	200	280	0180 - 0002	0180 - 0021
350	240	330	0180 - 0003	0180 - 0022
400	280	370	0180 - 0004	0180 - 0023
450	330	420	0180 - 0005	0180 - 0024
500	360	460	0180 - 0006	0180 - 0025

D – Hublot de diamètre [mm]
d – Verre de diamètre [mm]
B – Découpe d'assemblage [mm]



INSTRUCTIONS VIDÉO