

**Instructions de montage pour hublots
B 4000 – A6
Aluminium – aspect acier inoxydable**



Hublot design B 4000 – A6



- en parfaite qualité d'exécution
- pour vantail de porte 40 mm (± 2 mm)
- deux anneaux en aluminium aspect acier inoxydable
- un remplissage de verre VSG
- vis visibles des deux côtés
- y compris le matériel de fixation
- solutions spéciales possibles sur demande

Instructions d'installation:

1. Retirez le vantail de la porte et posez-le à plat.
2. Mesurez le centre de l'ouverture à scier. Les dimensions de découpe se trouvent dans le tableau en fonction du diamètre du hublot.
3. Mesurez les dimensions de coupe et notez-les avec un stylo. Commencez ensuite avec une perceuse de \varnothing 8 mm puis sciez l'ouverture avec une scie sauteuse et une lame de scie adaptée pour une coupe circulaire.
4. Nettoyez l'ouverture sciée de la poussière et de la sciure.
5. Fixez le vantail de porte dans le cadre de porte.
6. Insérez les deux parties du hublot de chaque côté de la porte dans l'ouverture sciée, ajustez les trous de montage et vissez les vis.

PRUDENCE!!!

Vissez les vis à la main et **NON** avec un tournevis électrique sans fil

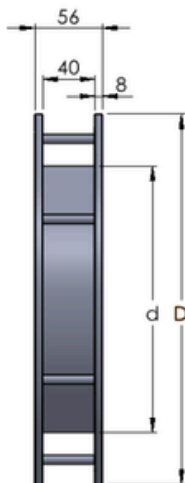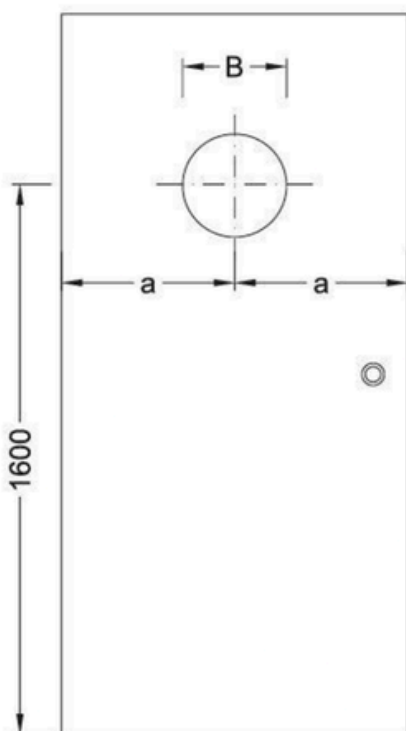

D (mm)	d (mm)	B (mm)	Verre clair	Verre mat
250	195	235	0180 – 0140 – A6	0180 – 0160 – A6
300	240	280	0180 – 0141 – A6	0180 – 0161 – A6
350	280	330	0180 – 0142 – A6	0180 – 0162 – A6
400	310	370	0180 – 0143 – A6	0180 – 0163 – A6

D – Hublot de diamètre [mm]
d – Verre de diamètre [mm]
B – Découpe d'assemblage [mm]



INSTRUCTIONS VIDÉO