





Instructions de montage pour hublots B 4000 - AN Aluminium – Natur



Hublot design B 4000 – AN

- en parfaite qualité d'exécution
- pour vantail de porte 40 mm (± 2 mm)
- deux anneaux en aluminium - Aluminium naturel
- un panneau de verre VSG
- vis visibles des deux côtés

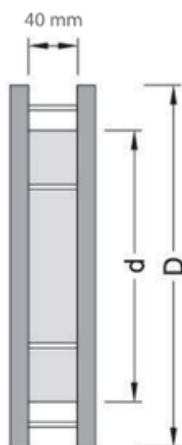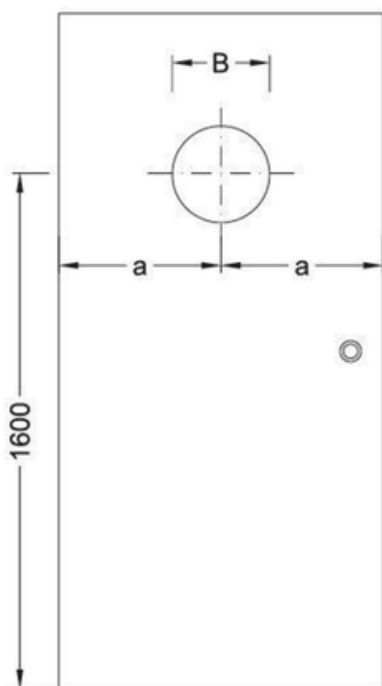

Instructions d'installation:

1. Retirez le vantail de la porte et posez-le à plat.
2. Mesurez le centre de l'ouverture à scier. Les dimensions de découpe se trouvent dans le tableau en fonction du diamètre du hublot.
3. Mesurez les dimensions de coupe et notez-les avec un stylo. Commencez ensuite avec une perceuse de $\varnothing 8$ mm puis sciez l'ouverture avec une scie sauteuse et une lame de scie adaptée pour une coupe circulaire.
4. Nettoyez l'ouverture sciée de la poussière et de la sciure.
5. Fixez le vantail de porte dans le cadre de porte.
6. Insérez les deux parties du hublot de chaque côté de la porte dans l'ouverture sciée, ajustez les trous de montage et vissez les vis.

PRUDENCE!!!

Vissez les vis à la main et NON avec un tournevis électrique sans fil

D (mm)	d (mm)	B (mm)	Glas klar	Glas matt
250	185	230	0180 - 0140 - AN	0180 - 0160 - AN
300	230	275	0180 - 0141 - AN	0180 - 0161 - AN
350	280	325	0180 - 0142 - AN	0180 - 0162 - AN
400	300	365	0180 - 0143 - AN	0180 - 0163 - AN

D – Hublot de diamètre [mm]
d – Verre de diamètre [mm]
B – Découpe d'assemblage [mm]



INSTRUCTIONS VIDÉO