





Instructions de montage des hublots B 4000 VA



Hublot design B 4000

- en parfaite qualité d'exécution
- pour vantail de porte 40 mm (± 2 mm)
- deux anneaux métalliques en acier inoxydable brossé
- un verre de remplissage VSG
- Vis visibles des deux côtés
- Avec matériel de montage
- Solutions spéciales possibles sur demande

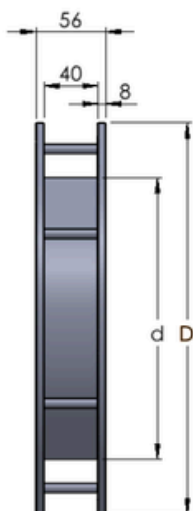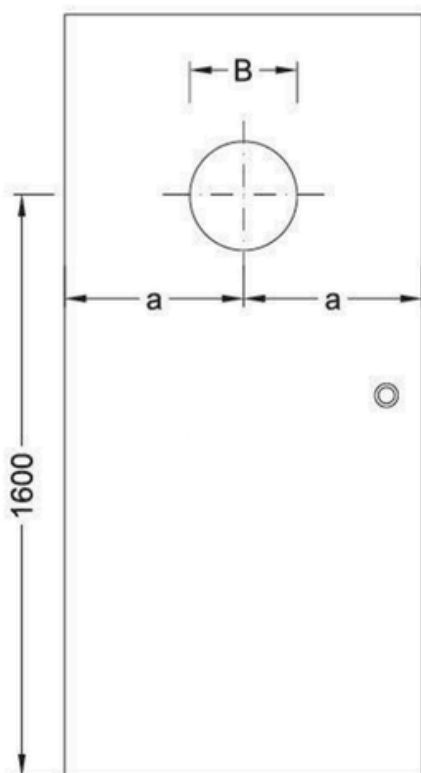

Instructions d'installation:

1. Retirez le vantail de la porte et posez-le à plat.
2. Mesurez le centre de l'ouverture à scier. Les dimensions de découpe se trouvent dans le tableau en fonction du diamètre du hublot.
3. Mesurez les dimensions de coupe et notez-les avec un stylo. Commencez ensuite avec une perceuse $\varnothing 8$ mm puis sciez l'ouverture avec une scie sauteuse et une lame de scie adaptée pour une coupe circulaire.
4. Nettoyez l'ouverture sciée de la poussière et de la sciure.
5. Fixez le vantail de porte dans le cadre de porte.
6. Insérez les deux parties du hublot de chaque côté de la porte dans l'ouverture sciée, ajustez les trous de montage et vissez les vis.

PRUDENCE!!!

Vissez les vis à la main et **NON** avec un tournevis électrique sans fil.

D (mm)	d (mm)	B (mm)	Verre clair	Verre mat
250	195	235	0180 - 0140	0180 - 0160
300	240	280	0180 - 0141	0180 - 0161
350	280	330	0180 - 0142	0180 - 0162
400	310	370	0180 - 0143	0180 - 0163

D – Hublot de diamètre [mm]
d – Verre de diamètre [mm]
B – Découpe d'assemblage [mm]



INSTRUCTIONS VIDÉO