

Instructions de montage des hublots B 6000



Hublot design B 6000



- en parfaite qualité d'exécution
- pour vantail de porte 40 mm (± 2 mm)
- deux anneaux métalliques en acier inoxydable mat naturel
- un remplissage de verre VSG
- vis visibles des deux côtés
- y compris le matériel de fixation
- solutions spéciales possibles sur demande

Instructions d'installation:

1. Retirez le vantail de la porte et posez-le à plat.
2. Mesurez le centre de l'ouverture à scier. Les dimensions de découpe se trouvent dans le tableau en fonction du diamètre du hublot.
3. Mesurez les dimensions de coupe et notez-les avec un stylo. Commencez ensuite avec une perceuse de $\varnothing 8$ mm puis sciez l'ouverture avec une scie sauteuse et une lame de scie adaptée pour une coupe circulaire.
4. Nettoyez l'ouverture sciée de la poussière et de la sciure.
5. Fixez le vantail de porte dans le cadre de porte.
6. Insérez les deux parties du hublot de chaque côté de la porte dans l'ouverture sciée, ajustez les trous de montage et vissez les vis.

PRUDENCE!!!

Vissez les vis à la main et **NON** avec un tournevis électrique sans fil

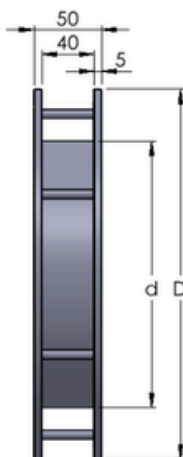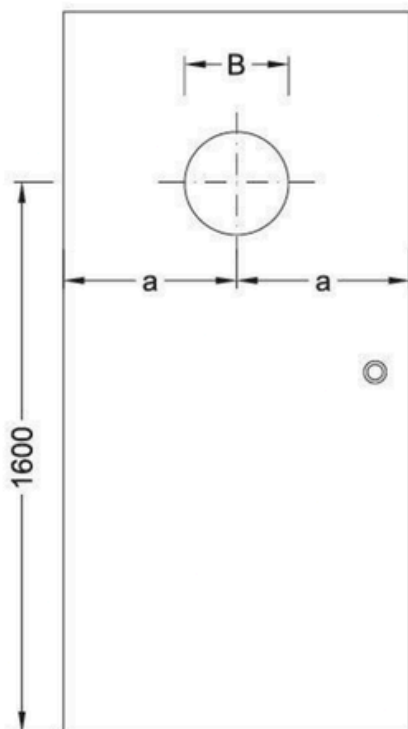

D (mm)	d (mm)	B (mm)	Verre clair	Verre mat
250	155	235	0180 - 0200	0180 - 0210
300	195	280	0180 - 0201	0180 - 0211
350	235	330	0180 - 0202	0180 - 0212
400	260	370	0180 - 0203	0180 - 0213
450	330	420	0180 - 0204	0180 - 0214
500	360	460	0180 - 0205	0180 - 0215

D – Hublot de diamètre [mm]
d – Verre de diamètre [mm]
B – Découpe d'assemblage [mm]



INSTRUCTIONS VIDÉO