



Montageanleitung Bullaugen B 2000



Design Bullauge B 2000

- in perfekter Ausführungsqualität
- für Türblatt 35 – 45 mm
- zwei Metallringe in Edelstahl gebürstet
- zwei Teleskoprahmen
- zwei Glasfüllungen VSG 4mm
- drei Befestigungsvarianten
- inkl. Befestigungsmaterial
- Sonderlösungen auf Anfrage möglich

Einbauanleitung:

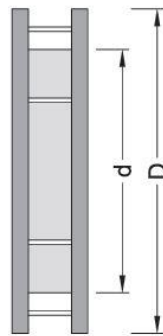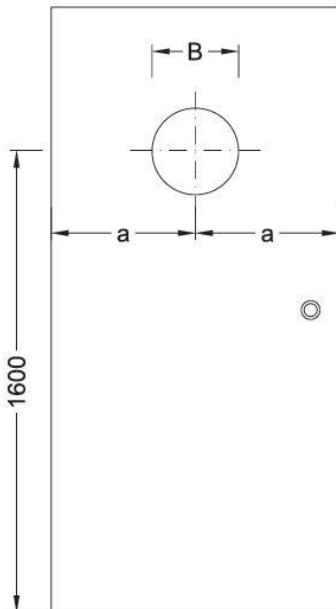

1. Das Türblatt abmontieren und flach auflegen.
2. Die Mitte der auszusägenden Öffnung ausmessen. Die Ausschnittmaße sind aus der Tabelle entsprechend des Durchmessers des Bullauges zu entnehmen.
3. Die Schnittmaße ausmessen und mit einem Stift aufzeichnen. Dann mit einem Bohrer $\varnothing 8$ mm beginnen und anschließend die Öffnung einer Stichsäge und einem geeignetem Sägeblatt für einen Rundschnitt aussägen.
4. Die ausgesägte Öffnung vom Staub und Sägespänen reinigen.
5. Das Türblatt wieder im Türrahmen befestigen.
6. Beide Bullaugenteile von jeder Türseite in die ausgesägte Öffnung einlegen. Befestigungslöcher anpassen und die Schrauben eindrehen.
7. Variante – 00: unsichtbare Verschraubung Wir empfehlen bei den Einbau eine Montagekleber einzusetzen.

VORSICHT!!!

Die Schrauben mit der Hand eindrehen und **NICHT** mit einem elektrischen Akkuschauber

D (mm)	d (mm)	B (mm)	Glas klar	Glas matt
250	180	235	0180- 0050-xx	0180- 0070-xx
300	225	280	0180- 0051-xx	0180- 0071-xx
350	265	330	0180- 0052-xx	0180- 0072-xx
400	295	370	0180- 0053-xx	0180- 0073-xx

xx: bitte Befestigungsvariante angeben

D – Durchmesser Bullauge [mm]
d – Durchmesser Glass [mm]
B – Montage Ausschnitt [mm]

