


1.1 Schiebetürbeschlag WDU - S / D L = 1800 mm

Komplett- Set für Wandöffnung von 750 mm bis 900 mm

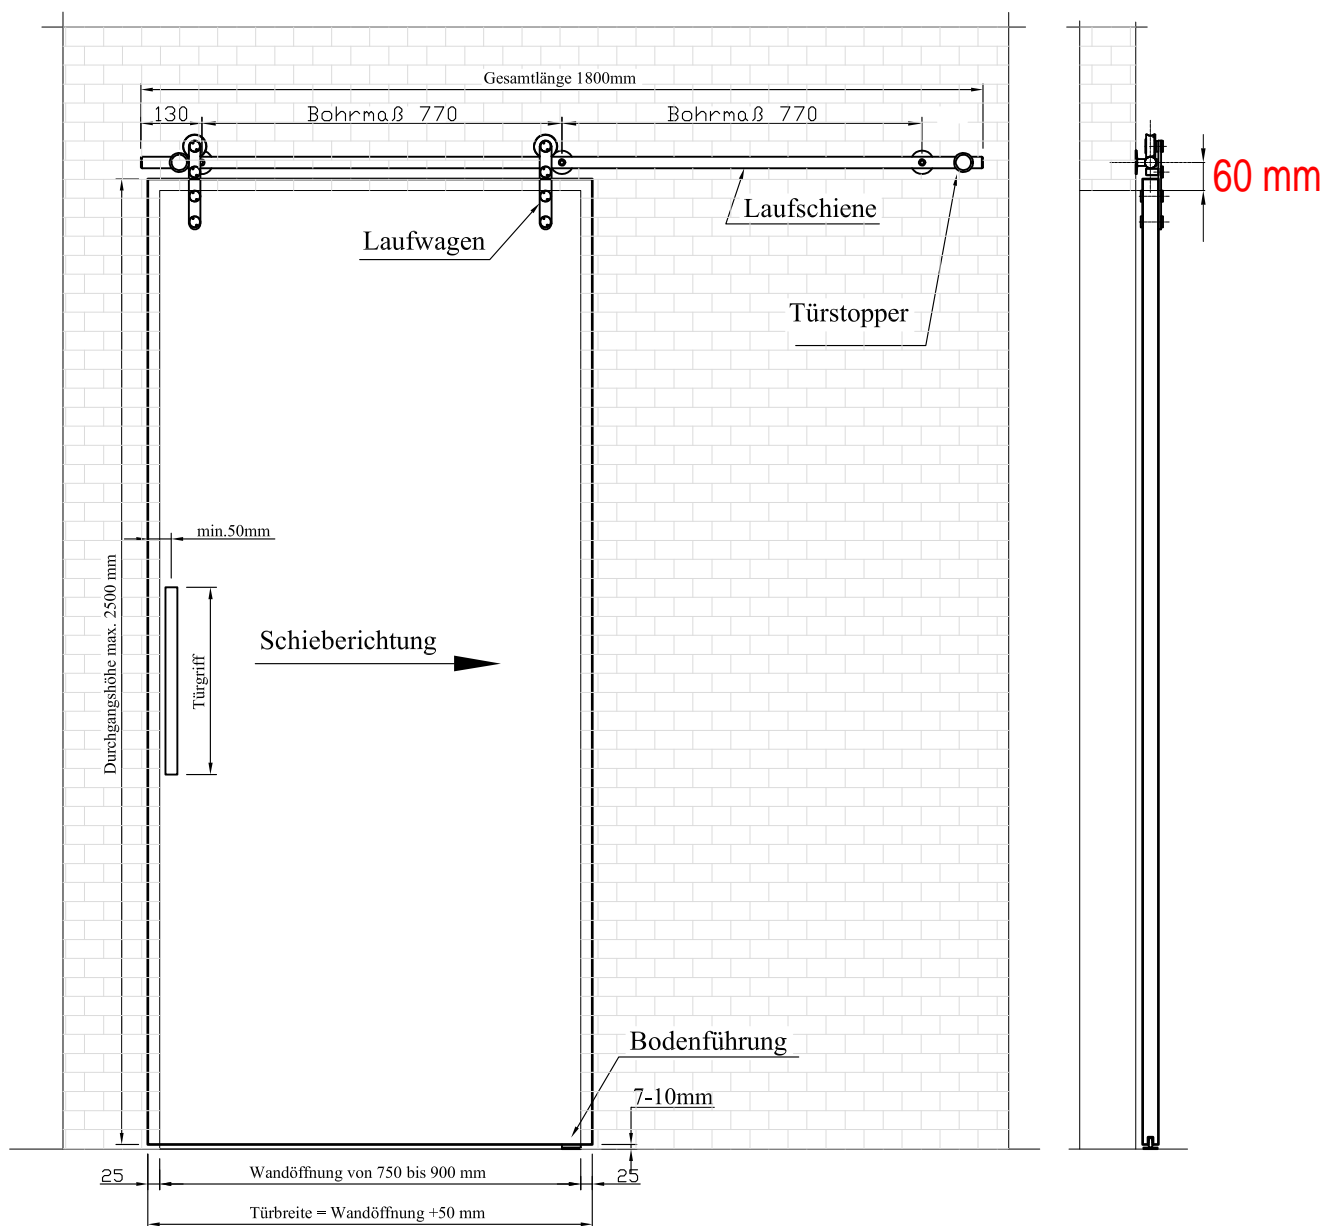

Komplett- Set für Schiebetür aus ESG - Glas 8 mm bis 10 mm bestehend aus:

- 1 x Laufschiene Rohr Wandung 2,0 mm Edelstahl, Ø 25 mm L=1800 mm
- 3 x Wandbefestigung für Massiv-Wände, Ø 50 mm
- 2 x Rollwagen Edelstahl, mit Aushebelschutz und Höhenverstellung
- 2 x Türstopper, Ø 34 mm Edelstahl
- 1 x Bodenführung Edelstahl, für Türblatt 8 mm bis 10 mm

Art. Nr. 0100-0001

Komplett- Set für Schiebetür aus Holz 20mm bis 42mm bestehend aus:


- 1 x Laufschiene Rohr Wandung 2,0 mm Edelstahl, Ø 25 mm L=1800 mm
- 3 x Wandbefestigung für Massiv-Wände, Ø 50 mm
- 2 x Rollwagen Edelstahl, mit Aushebelschutz und Höhenverstellung
- 2 x Türstopper, Ø 34 mm Edelstahl
- 1 x Bodenführung Kunststoff, für Türblattstärke 20 bis 40 mm

Art. Nr. 0100-0020


Sonderlängen auf Anfrage

1.4 Schiebetürbeschlag WDU - S


Rollwagen Montage und Glasbohrungen Schiebetür

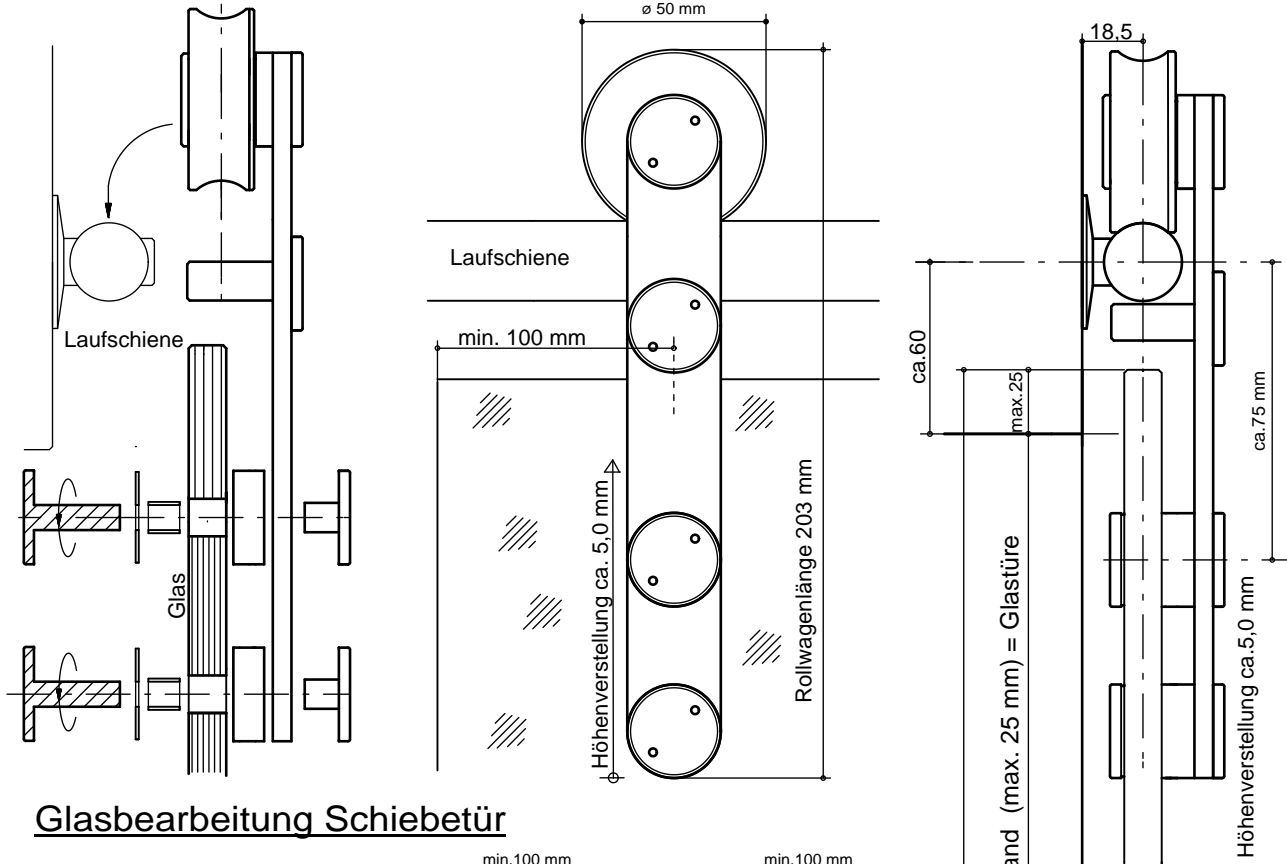

Glasbearbeitung Schiebetür

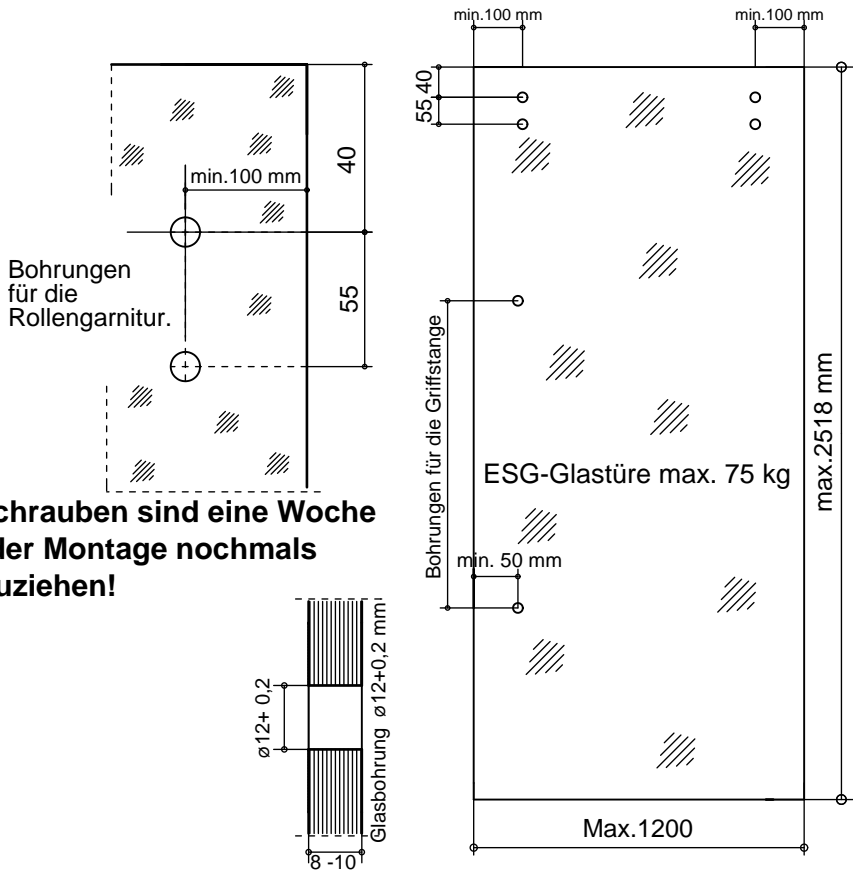

Alle Schrauben sind eine Woche nach der Montage nochmals nachzuziehen!

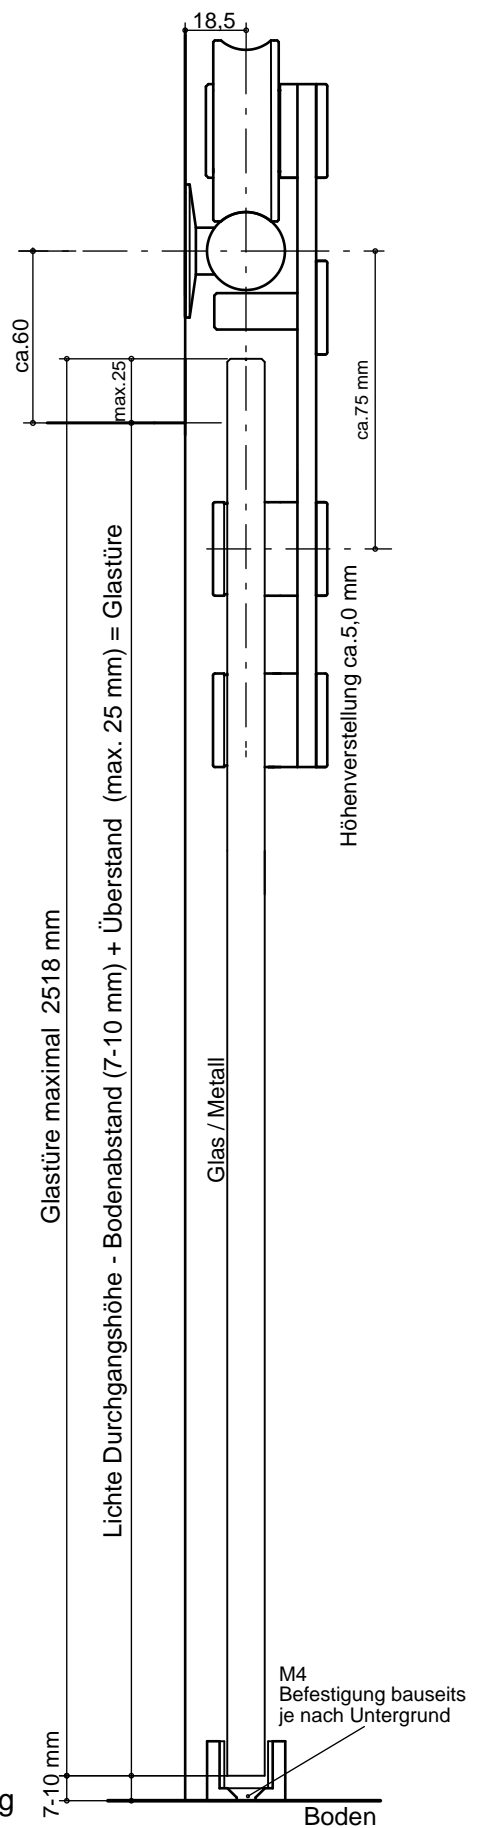


Berechnung des Gewichtes der Schiebetür

$(\text{Glasdichte})_{2,5} \times \text{Fläche in m}^2 \times \text{Glasdicke im mm} = \text{Gewicht in kg}$

1.6 Schiebetürbeschlag WDU-KAT

Rollwagen Montage und Holzbohrungen Schiebetür

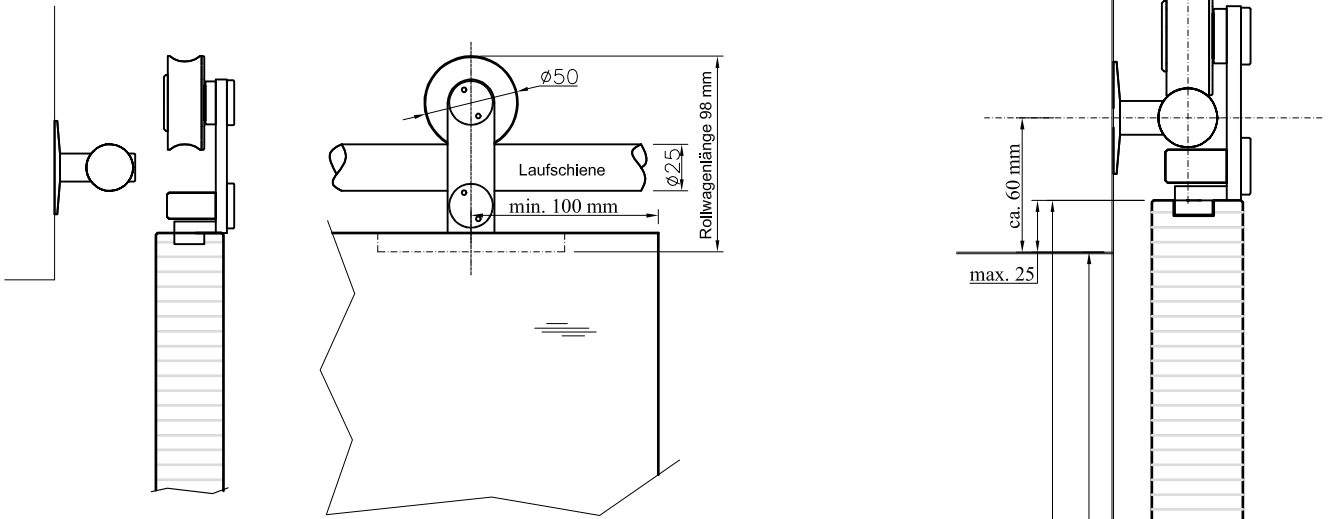

Holzbearbeitung Schiebetür

