



Installation Manual Porthole B6000



Porthole B 6000 Design



- Precise workmanship
- For door leaf 40 mm (± 2 mm)
- Two metal rings in natural matte stainless steel
- One laminated safety glass (VSG) filling
- Screws visible on both sides
- Mounting material included
- Special solutions available on request

Assembly instructions:

1. Remove the door leaf and place it flat.
2. Measure the center of the cut-out opening. The cut-out dimensions can be taken from the table according to the diameter of the porthole.
3. Mark the cutting dimensions with a pencil. Start with an 8 mm drill hole, then cut out the opening with a jigsaw and a suitable blade for round cuts.
4. Clean the cut-out opening from dust and sawdust.
5. Reattach the door leaf to the door frame.
6. Insert both porthole parts into the cut-out opening from each side of the door, align the mounting holes, and tighten the screws.

CAUTION!

Tighten the screws by hand only. **Do NOT** use an electric screwdriver!

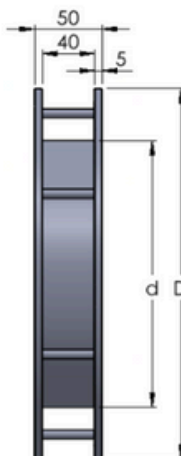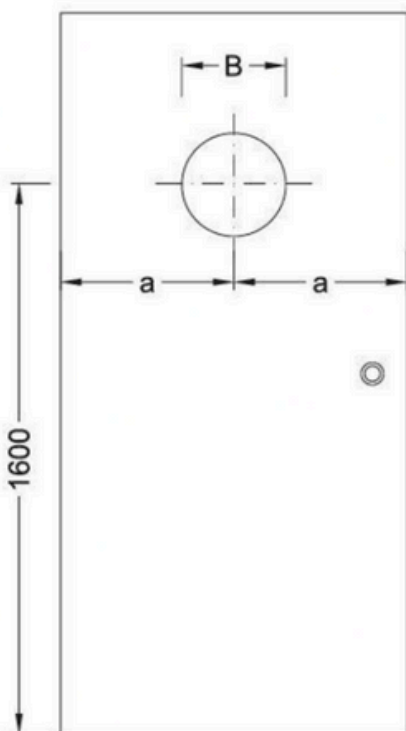

D (mm)	d (mm)	B (mm)	Clear glass	Matte glass
250	155	235	0180 - 0200	0180 - 0210
300	195	280	0180 - 0201	0180 - 0211
350	235	330	0180 - 0202	0180 - 0212
400	260	370	0180 - 0203	0180 - 0213
450	330	420	0180 - 0204	0180 - 0214
500	360	460	0180 - 0205	0180 - 0215

D – Porthole diameter [mm]
d – Glass diameter [mm]
B – Mounting cut-out [mm]



VIDEO INSTRUCTIONS





Instrucciones de instalación de ojos de buey B 6000



Ojo de buey de modelo B 6000

- en perfecta calidad de ejecución
- para hoja de puerta 40 mm (± 2 mm)
- dos anillos metálicos de acero inoxidable natural mate
- un relleno de vidrio VSG
- Tornillos visibles en ambos lados
- incluido material de fijación
- Soluciones especiales posibles bajo pedido

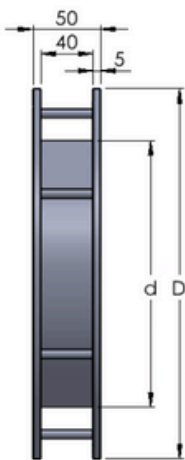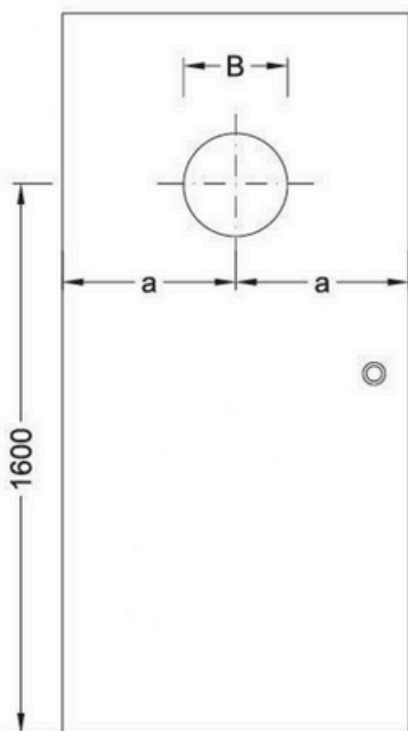

Instrucciones de instalación:

1. Retire la hoja de la puerta y déjela plana.
2. Mida el centro de la abertura que va a serrar. Las dimensiones del recorte se pueden encontrar en la tabla según el diámetro del ojo de buey.
3. Mida las dimensiones de corte y anótelas con un bolígrafo. Luego comience con una broca de $\varnothing 8$ mm y luego corte la abertura con una sierra de calar y una hoja de sierra adecuada para un corte circular.
4. Limpie la abertura cortada del polvo y el aserrín.
5. Vuelva a fijar la hoja de la puerta en el marco de la puerta.
6. Inserte ambas partes de los ojos de buey de cada lado de la puerta en la abertura cortada, ajuste los orificios de montaje y atornille los tornillos.

¡¡¡ATENCIÓN!!!

Atornille los tornillos a mano y **NO** con un destornillador eléctrico inalámbrico

D (mm)	d (mm)	B (mm)	Vidrio transp	Vidrio mate
250	155	235	0180 - 0200	0180 - 0210
300	195	280	0180 - 0201	0180 - 0211
350	235	330	0180 - 0202	0180 - 0212
400	260	370	0180 - 0203	0180 - 0213
450	330	420	0180 - 0204	0180 - 0214
500	360	460	0180 - 0205	0180 - 0215

D – Diámetro del ojo de buey [mm]
d – Diámetro del vidrio [mm]
B – Recorte de montaje [mm]



VIDEO INSTRUCTIONS

Instructions de montage des hublots B 6000



Hublot design B 6000



- en parfaite qualité d'exécution
- pour vantail de porte 40 mm (± 2 mm)
- deux anneaux métalliques en acier inoxydable mat naturel
- un remplissage de verre VSG
- vis visibles des deux côtés
- y compris le matériel de fixation
- solutions spéciales possibles sur demande

Instructions d'installation:

1. Retirez le vantail de la porte et posez-le à plat.
2. Mesurez le centre de l'ouverture à scier. Les dimensions de découpe se trouvent dans le tableau en fonction du diamètre du hublot.
3. Mesurez les dimensions de coupe et notez-les avec un stylo. Commencez ensuite avec une perceuse de $\varnothing 8$ mm puis sciez l'ouverture avec une scie sauteuse et une lame de scie adaptée pour une coupe circulaire.
4. Nettoyez l'ouverture sciée de la poussière et de la sciure.
5. Fixez le vantail de porte dans le cadre de porte.
6. Insérez les deux parties du hublot de chaque côté de la porte dans l'ouverture sciée, ajustez les trous de montage et vissez les vis.

PRUDENCE!!!

Vissez les vis à la main et **NON** avec un tournevis électrique sans fil

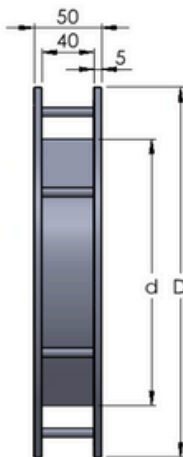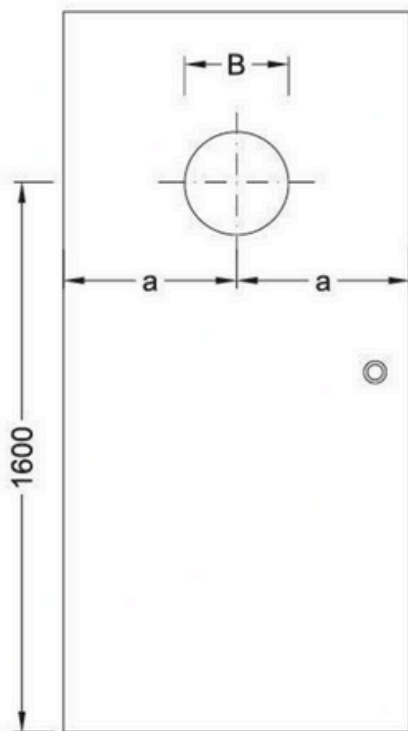

D (mm)	d (mm)	B (mm)	Verre clair	Verre mat
250	155	235	0180 - 0200	0180 - 0210
300	195	280	0180 - 0201	0180 - 0211
350	235	330	0180 - 0202	0180 - 0212
400	260	370	0180 - 0203	0180 - 0213
450	330	420	0180 - 0204	0180 - 0214
500	360	460	0180 - 0205	0180 - 0215

D – Hublot de diamètre [mm]
d – Verre de diamètre [mm]
B – Découpe d'assemblage [mm]



VIDEO INSTRUCTIONS

Istruzioni di montaggio per oblò B 6000



Oblò di design B 6000



- in perfetta qualità di esecuzione
- per anta 40 mm (± 2 mm)
- due anelli metallici in acciaio inox naturale opaco
- un riempimento in vetro VSG
- viti visibili su entrambi i lati
- compreso il materiale di fissaggio
- soluzioni speciali possibili su richiesta

Istruzioni per l'installazione:

1. Rimuovere l'anta della porta e adagiarla in piano.
2. Misurare il centro dell'apertura da segare. Le dimensioni dell'incasso si trovano nella tabella in base al diametro dell'oblò.
3. Misurare le dimensioni di taglio e annotarle con una penna. Iniziare quindi con una punta da $\varnothing 8$ mm e poi tagliare l'apertura con un seghetto alternativo e una lama da sega adatta per un taglio circolare.
4. Pulire l'apertura segata da polvere e segatura.
5. Fissare nuovamente l'anta della porta nel telaio della porta.
6. Inserire entrambe le parti dell'oblò da ciascun lato della porta nell'apertura segata, regolare i fori di montaggio e avvitare le viti.

ATTENZIONE!!!

Avvitare le viti a mano e **NON** con un cacciavite elettrico a batteria

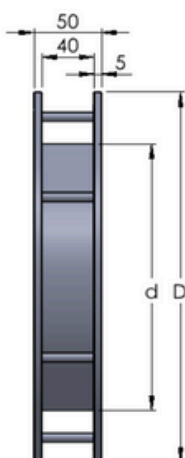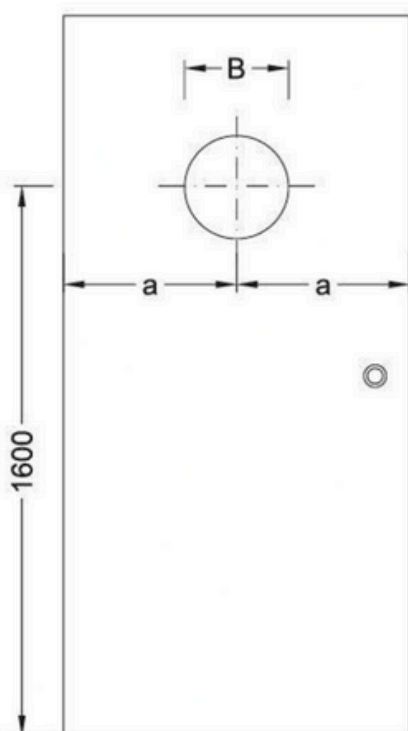

D (mm)	d (mm)	B (mm)	Vetro trasparente	Vetro opaco
250	155	235	0180 - 0200	0180 - 0210
300	195	280	0180 - 0201	0180 - 0211
350	235	330	0180 - 0202	0180 - 0212
400	260	370	0180 - 0203	0180 - 0213
450	330	420	0180 - 0204	0180 - 0214
500	360	460	0180 - 0205	0180 - 0215

D – Diametro oblò [mm]
d – Diametro del vetro [mm]
B – Ritaglio di montaggio [mm]



VIDEO INSTRUCTIONS